


# Инструкция по установке «НТМ-ЭкоМ»

## Требования к системе:


1. Microsoft Windows XP и выше.
2. Данный продукт создан по новой технологии .NET, на Вашем компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:
  - Windows Installer v2.0 или выше (можно скачать с сайта Microsoft или установить с CD [папка WindowsInstaller3\_1, файл WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe]);
  - .NET Framework v2.0.50727 или выше (можно скачать с сайта Microsoft или установить с CD [папка DotNetFX40Client]);
  - Microsoft Data Access Components 2.8 или выше (можно скачать с сайта Microsoft или установить с CD [папка MDAC28]).

## Установка программного комплекса «НТМ-ЭкоМ»:


Запустить файл setup.exe, записанный на CD и следовать дальнейшим инструкциям на экране (нажимать кнопку 'Далее'):

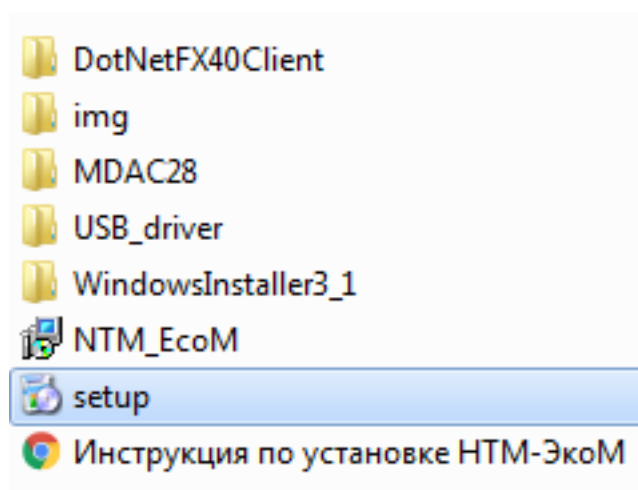

На экране ПК появится сообщение-приветствие (для продолжения установки необходимо нажать кнопку 'Далее'):

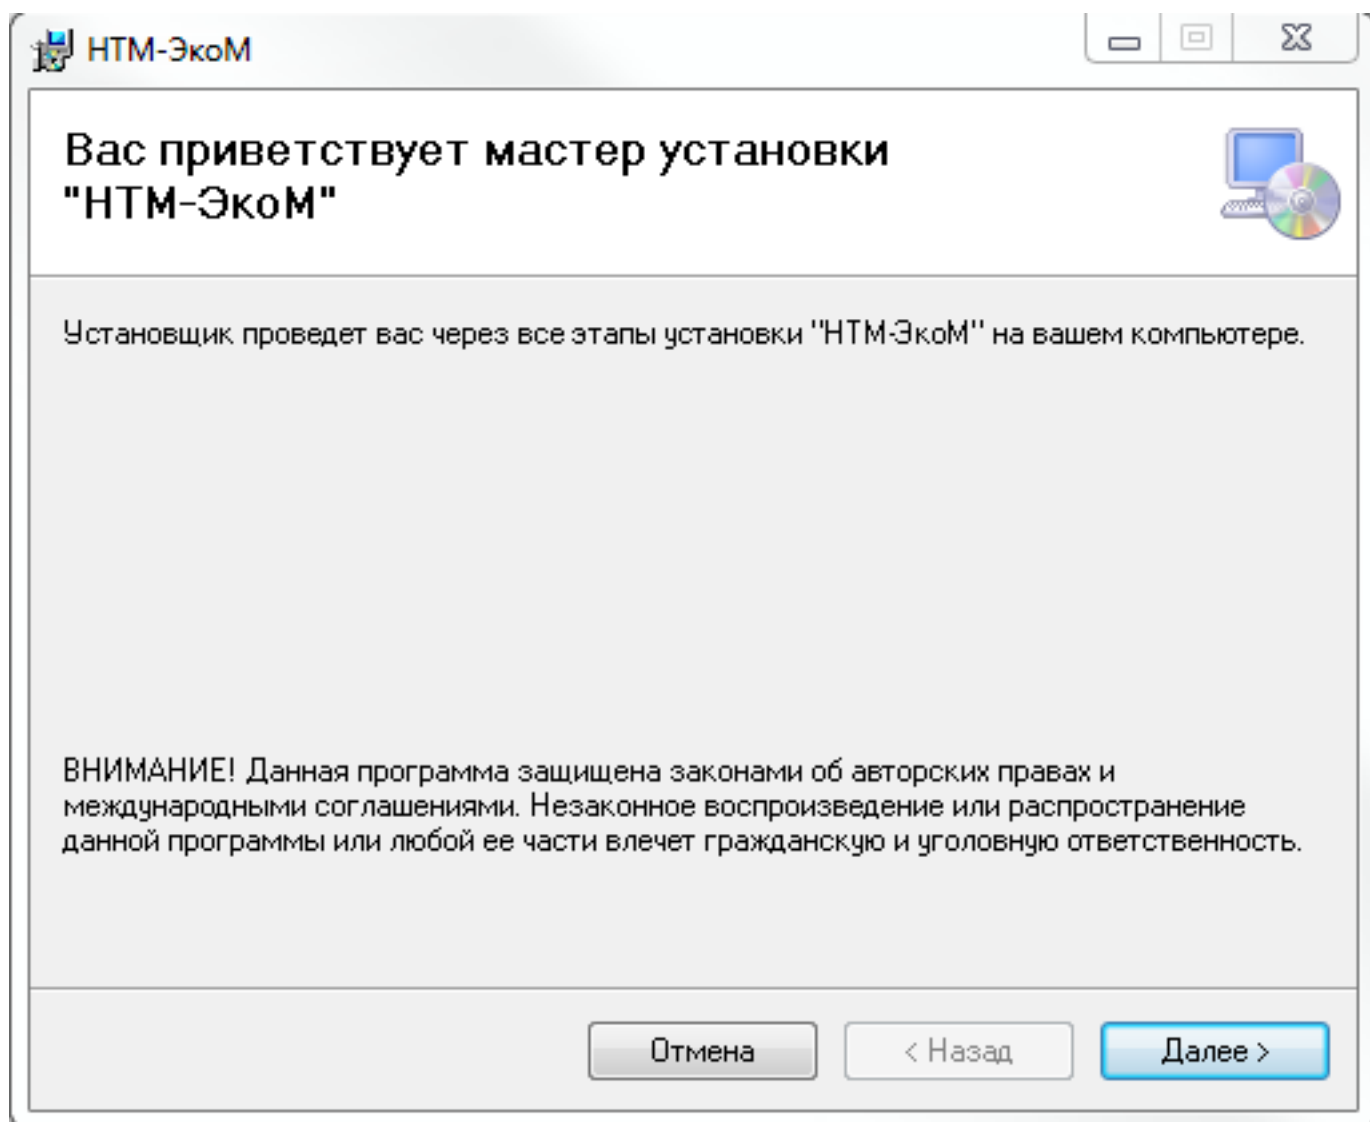


После нажатия на кнопку 'Далее', на экране появится сообщение:

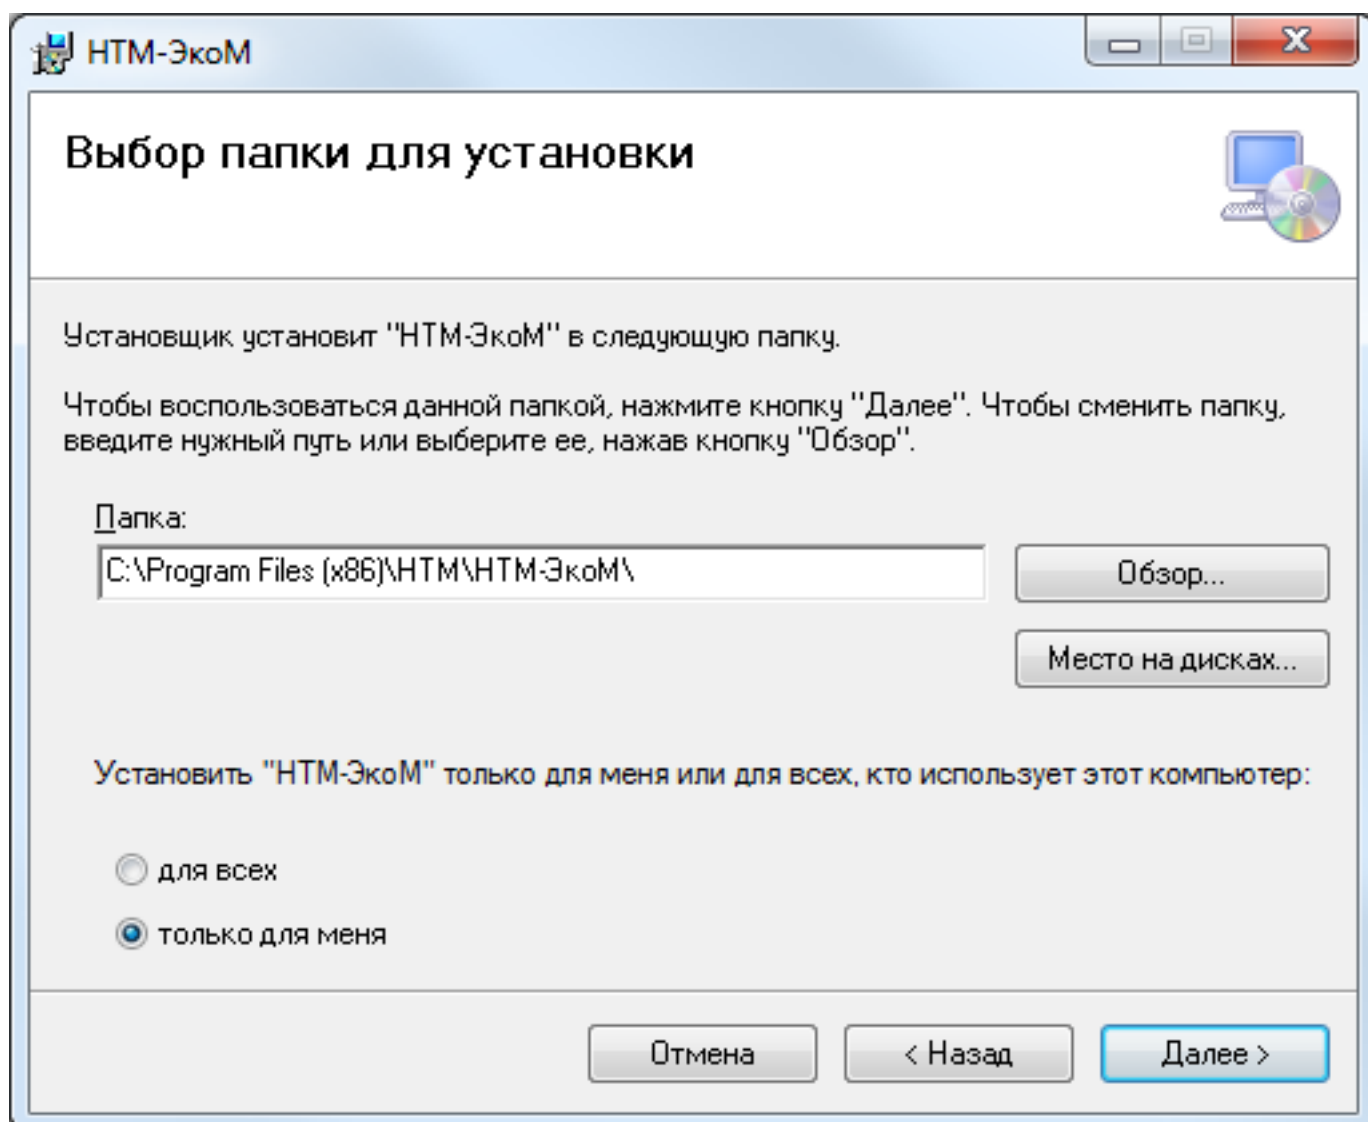


После выбора папки для установки на экране ПК появится следующее окно:

Во время установки программного комплекса на экране ПК будет отображаться её статус.

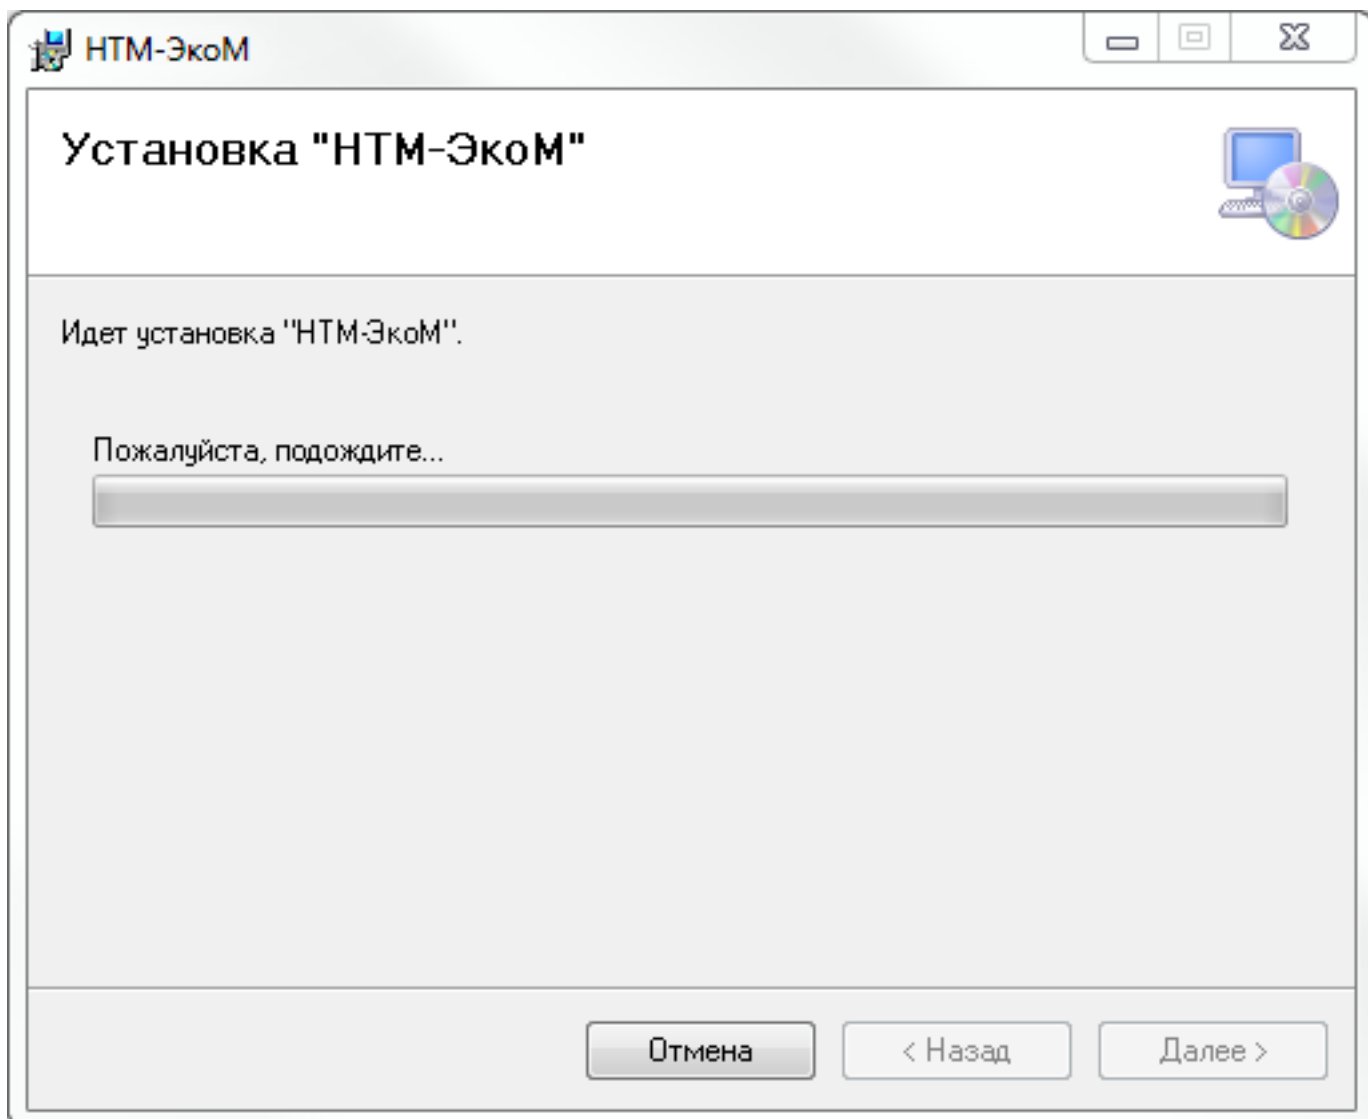

После того как программный комплекс будет установлен:

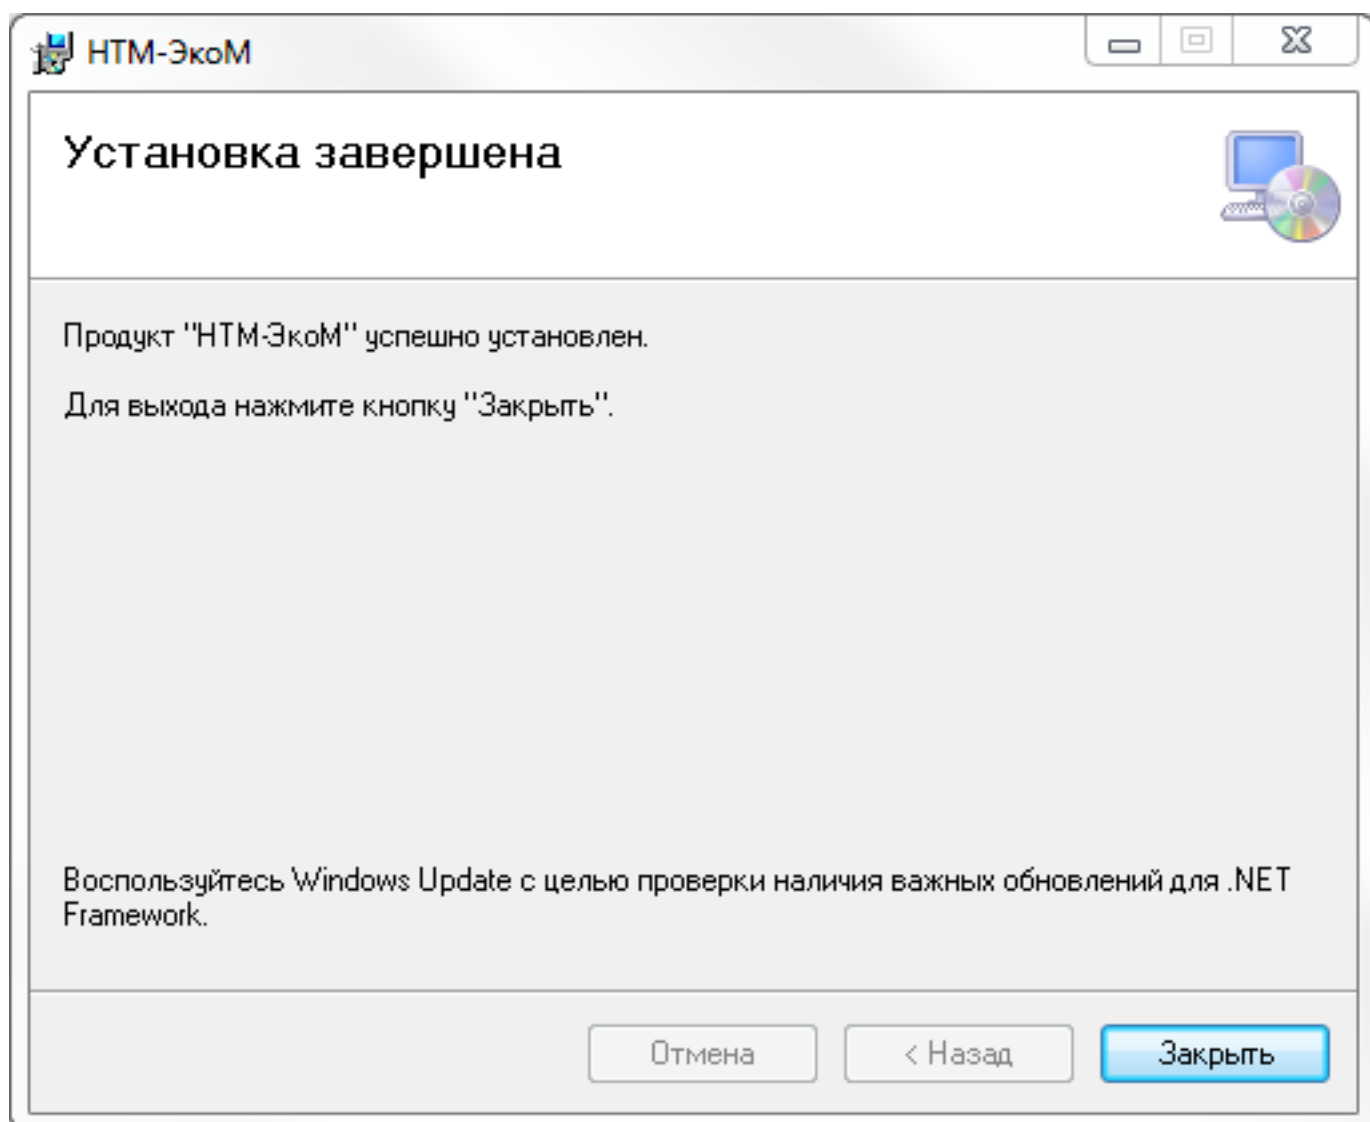

На рабочем столе ПК появится иконка программного комплекса:



Для запуска "NTM-ЭкоМ" следует подвести курсор мыши на иконку и нажать два раза левую кнопку.



### **ВНИМАНИЕ!**


Новый измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М оснащен интерфейсом USB. Для обеспечения взаимодействия измерителя с ПК необходимо установить драйвер, записанный на оптическом диске в папке 'USB\_driver'.

Чтобы установить драйвер необходимо:

- Вставить оптический диск в привод ПК;

- Подключить измеритель к ПК с помощью кабеля, поставляемого в комплекте с измерителем (стандартный кабель miniUSB-USB);
- Включить измеритель, для этого необходимо нажать и удерживать в течении 3сек кнопку "Вкл";
- На экране ПК появится окно мастера нового оборудования.

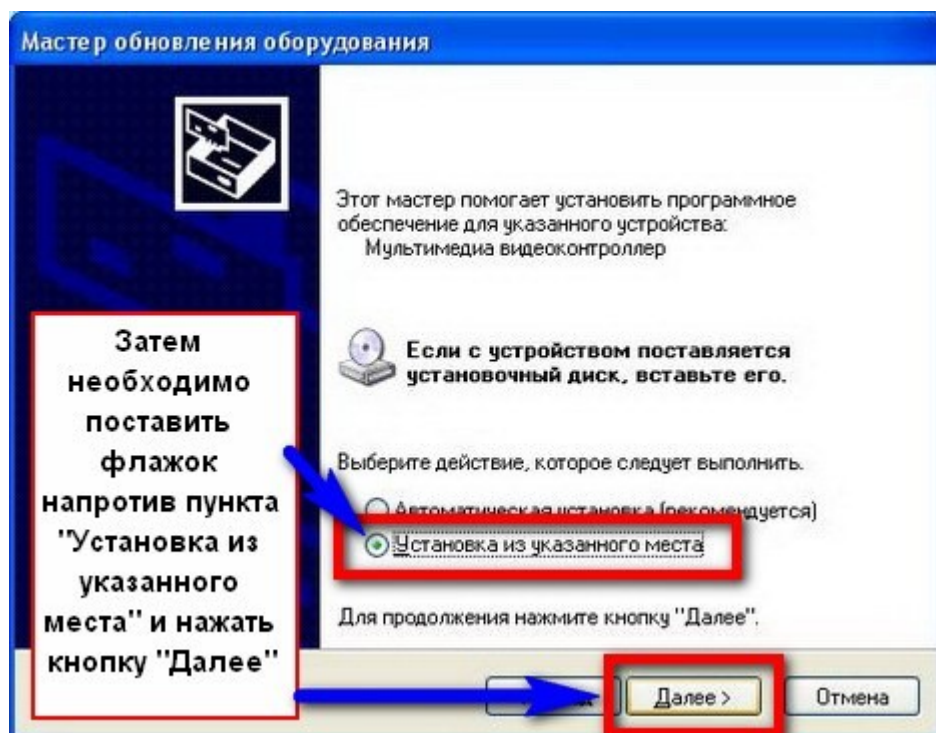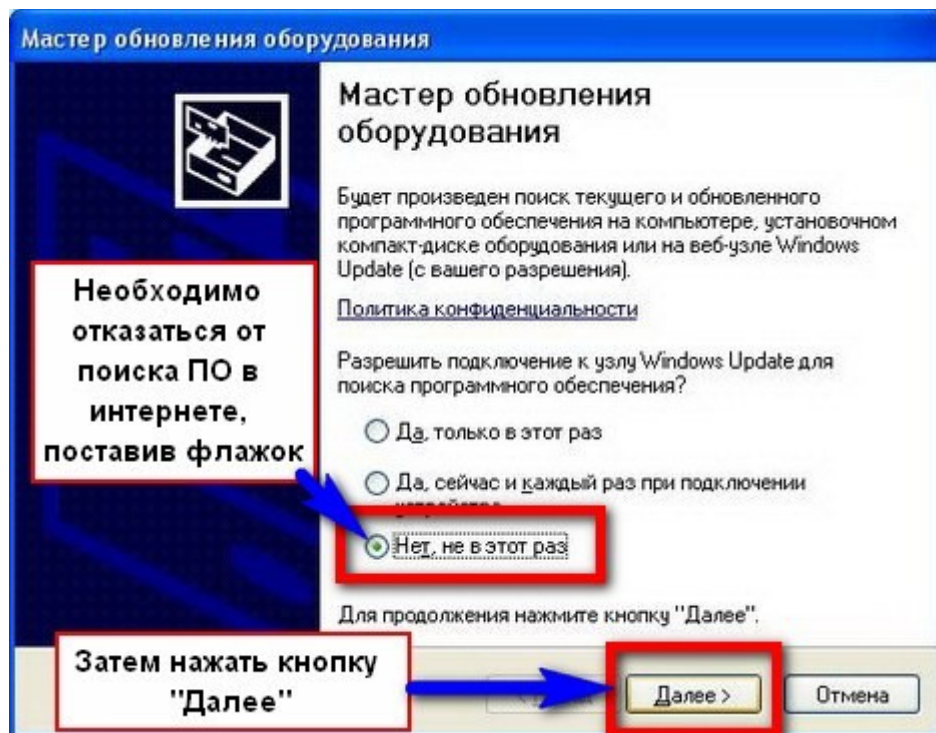

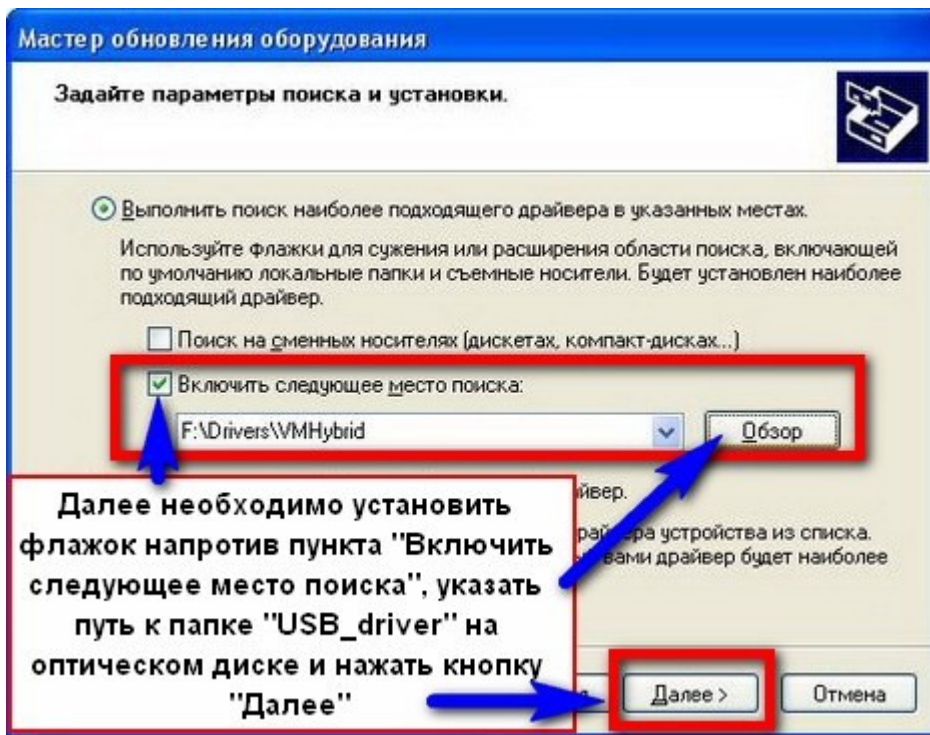

Мастер нового оборудования установит драйвер, на экране ПК появится сообщение, что оборудование готово к использованию.